
Przystawka do druku wielkoformatowego do drukarki UV E1


Przewodnik Szybkiego Startu

Widok ogólny

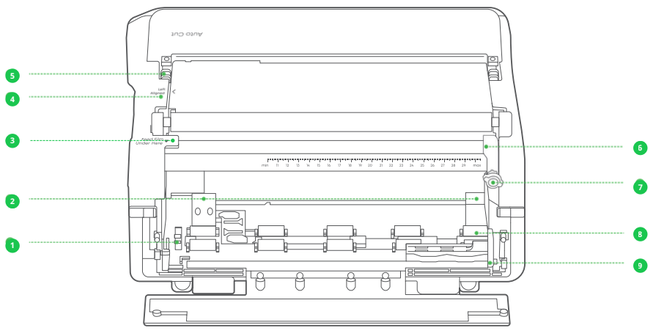


1. **Czujnik rolki folii**: wykrywa, czy rolka folii została prawidłowo załadowana.
2. **Blokada stopująca**: służy do stabilizacji rolek folii.
3. **Czujnik podawania**: wykrywa, czy rolki folii są prawidłowo zainstalowane.
4. **Lewy ogranicznik boczny**: utrzymuje rolki folii wyrównane do lewej strony.
5. **Przełącznik suwakowy**: służy do zwalniania lub dociskania pręta dociskowego.
6. **Blok wyrównujący**: zapobiega przesunięciom.
7. **Pokrętło wyrównujące**: służy do przesuwania i blokowania bloku wyrównującego.
8. **Uchwyt rolki folii**: podtrzymuje rolki folii, ułatwiając ich instalację i umieszczanie.
9. **Prawy prowadnik wyrównujący**: utrzymuje rolki folii wyrównane do prawej strony.


1. Pobierz oprogramowanie eufyMake Studio z poniższego linku:
https://www.eufymake.com/eufymake-studio

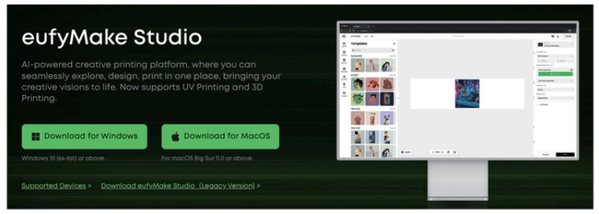


2. Zwiń rolkę folii ciasno, a następnie użyj suwmiarki do zmierzenia jej grubości.

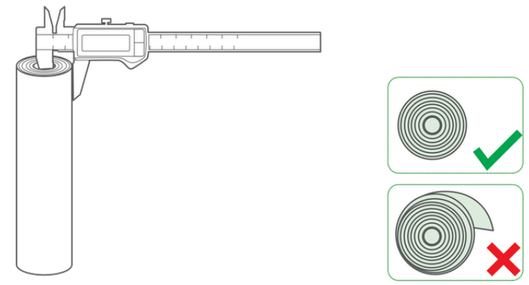


3. Wprowadź zmierzone wartości do oprogramowania eufyMake Studio, aby obliczyć, ile materiału pozostało na rolce.

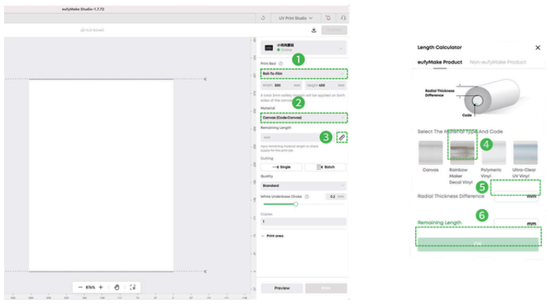


4. Przesuń przełącznik suwakowy, aby zwolnić pręt dociskowy.

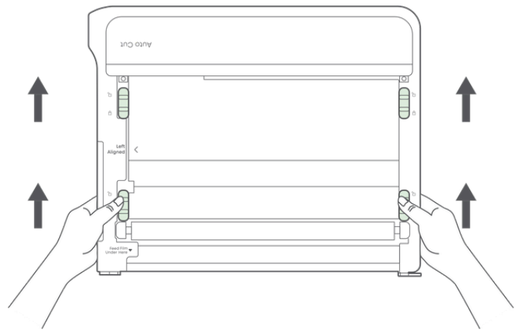


5. Przekręć zatrzaski, aby otworzyć pokrywę wejściową.

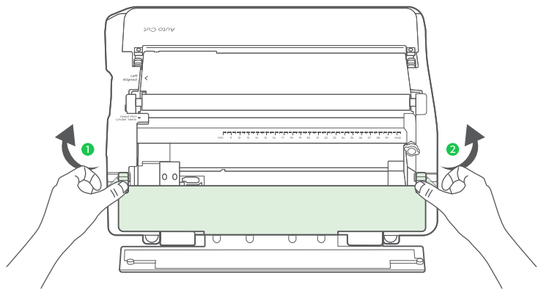


6. Załaduj rolkę folii na uchwyt rolki, zachowując prawidłowy kierunek jej instalacji.

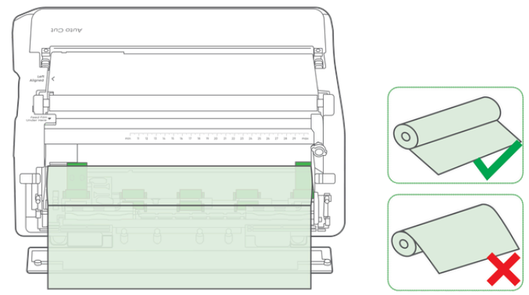


7. Przesuń blok wyrównujący w lewo, dociskając go do prawej strony rolki folii.

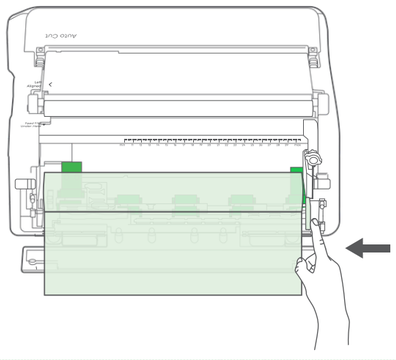


8. Rozwiń rolkę folii i poprowadź ją kolejno przez czujnik podawania ①, pokrętło wyrównujące ② oraz pręt dociskowy ③. Następnie wysuń folię na około 0,4 cala / 1 cm.

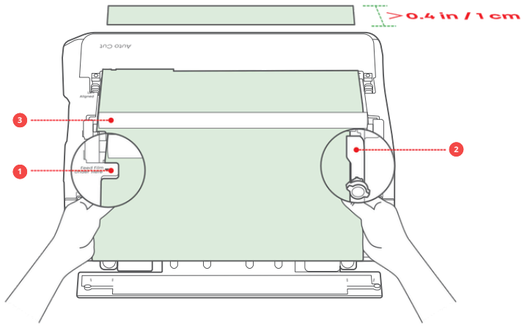


9. Wygładź rolkę folii dłonią, upewniając się, że jej lewa krawędź przylega do lewego ogranicznika bocznego.

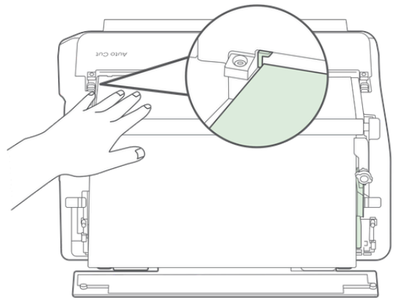


10. Obróć pokrętło wyrównujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przesuń blok wyrównujący w lewo, aż zetknie się z prawą stroną rolki folii. Zablokuj jego pozycję, obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

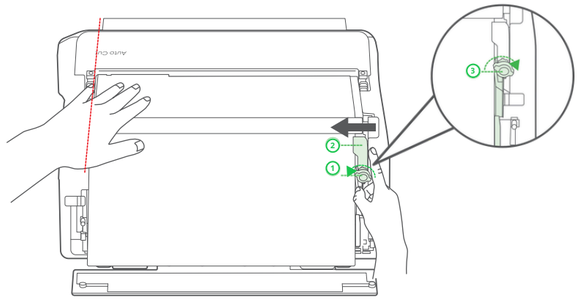

11. Przełącz cztery blokady suwakowe, aby docisnąć pręt dociskowy.

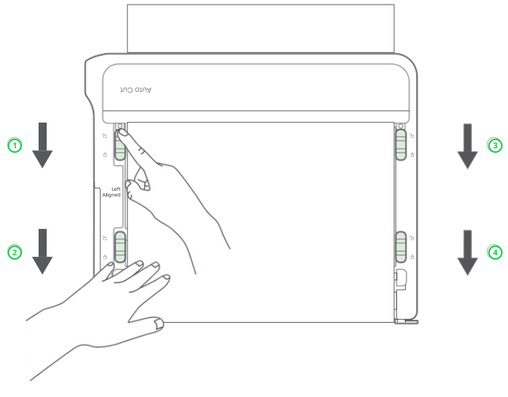


12. Rolka folii jest teraz załadowana. Zamknij pokrywę i zabezpiecz ją, przekręcając zatrzaski. Odwróć urządzenie tak, aby przód był skierowany do Ciebie.

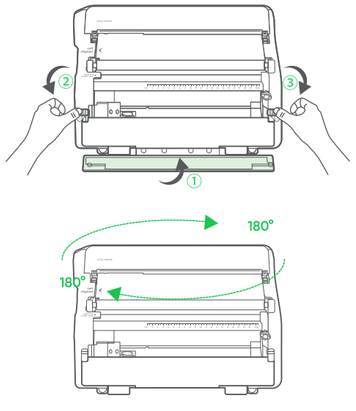

13. Wsuń przystawkę rolkową do komory drukarki jedną ręką, a drugą ręką zamknij blokadę, aby ją zabezpieczyć.

Aby zapobiec zabrudzeniu lub zarysowaniu drukowanego obiektu w razie jego przypadkowego upadku, utrzymuj stół roboczy w czystości i wolny od przeszkód.

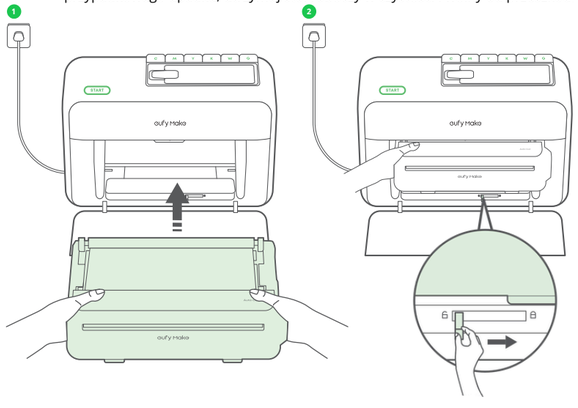

14. Możesz teraz rozpocząć proces drukowania za pomocą oprogramowania eufyMake Studio.



Przystawka do druku wielkoformatowego do drukarki UV E1

Bezpieczeństwo

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



- Przeczytaj poniższe instrukcje. Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi.
- Przed instalacją lub użytkowaniem produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i parametrów elektrycznych znajdującymi się na dolnej zewnętrznej obudowie urządzenia.
- Nie demontuj produktu. W przypadku konieczności serwisowania lub naprawy należy przekazać urządzenie wykwalifikowanemu serwisantowi. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany ostrza. W przypadku skaleczenia należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w miejscach, w których mogą przebywać dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Maksymalna temperatura pracy wynosi 35°C (95°F).

Higiena i ochrona osobista

- Stosuj ochronę oczu. Zawsze noś okulary ochronne lub gogle. Unikaj noszenia soczewek kontaktowych podczas pracy. Nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło promieniowania UV (lampy), nawet w okularach ochronnych.
- Używaj rękawic ochronnych. Kupuj rękawice od sprawdzonych dostawców, ponieważ niskiej jakości rękawice mogą zwiększać ryzyko kontaktowego zapalenia skóry (podrażnienia itp.). Pamiętaj, że rękawice ochronne mogą zwiększać ryzyko wciągnięcia przez ruchome elementy. Trzymaj dłonie z dala od obracających się wałów, rolek i innych ruchomych części urządzenia.
- W obszarze pracy urządzenia obowiązuje zakaz jedzenia, picia i palenia.
- Podczas czyszczenia urządzenia lub plam na podłodze przy użyciu rozpuszczalników należy stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia.

Obsługa

- Upewnij się, że drukarka jest używana w dobrze wentylowanym miejscu pracy z odpowiednią cyrkulacją powietrza.
- Nie przenoś urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania lub w trakcie pracy.



Wyłącznie do użytku wewnętrznego.



Ruchome części! Trzymaj ciało z dala od elementów ruchomych.



Uwaga: ostre krawędzie! Uważaj, aby nie skaleczyć ani nie zadrapać palców.

Oświadczenie FCC

To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane oraz używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji (co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i włączenie), zaleca się próbę ich usunięcia poprzez:

- zmianę orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż odbiornik,
- konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe FCC

To urządzenie musi być instalowane i obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antena(y) nadajnika muszą być zainstalowane w taki sposób, aby zapewnić odległość co najmniej 20 cm od wszystkich osób oraz nie mogą być umieszczane razem ani używane w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.
Importer odpowiedzialny:
Nazwa firmy: Fantasia Trading LLC
Adres: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telefon: +1 (800) 988 7973

Oświadczenie IC

To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolnione z obowiązku uzyskania licencji, które spełniają wymagania Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) dotyczące urządzeń zwolnionych z licencji RSS. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
(2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.