
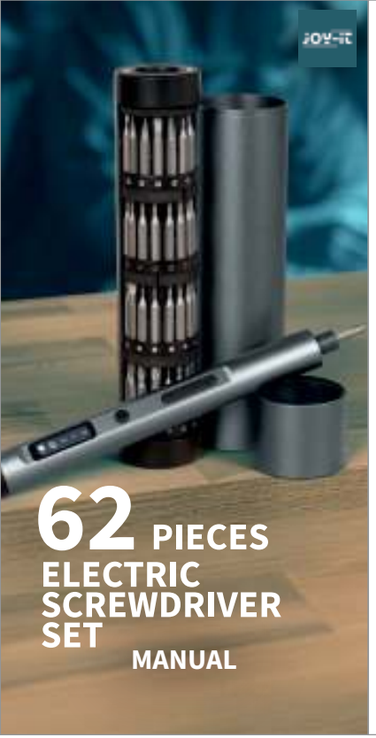



EN

HOW TO USE


1. Remove the metal top cover.

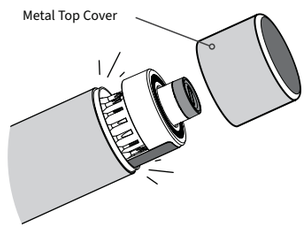


2. Remove the Electric handle.

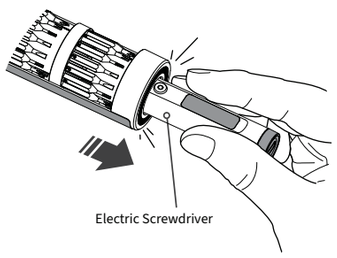

PART DESCRIPTION

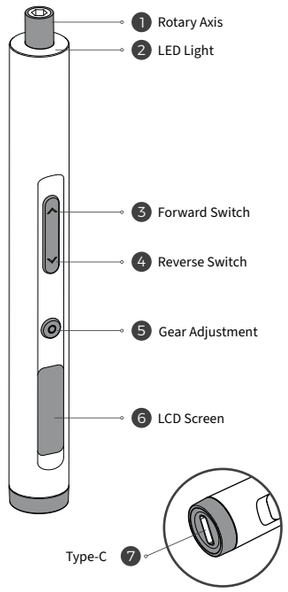


USAGE

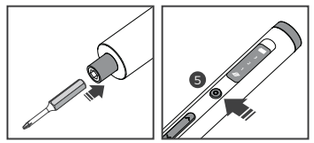


1. Install bit.


2. Press 5, each press will adjust to a different torque gear.

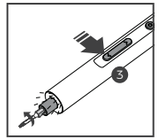

3. Press 3 to tighten the screw and turn on the light at the same time.

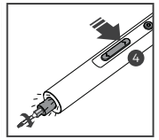

4. Press 4 to loosen the screw and turn on the light at the same time.

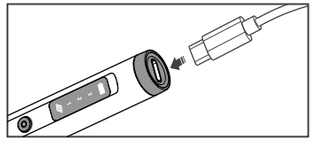


5. There is a Type-C USB charging port at the end of the screwdriver.

PRODUCT SPECIFICATION:

Battery Capacity: 500mAh (USB-C, 5 V, 1 A)
Battery Type: LI-ION Battery
Speed: 165 RPM
Electric Torque: 0.1 - 0.3 Nm
Manual Torque: 3 Nm

SCREEN INSTRUCTIONS

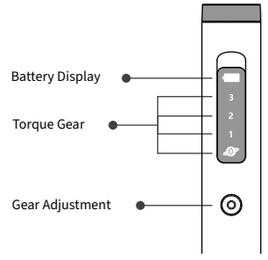

Gear torque comparison table

Gear	torque value
0	OFF
1	0.1 Nm ~ 0.15 Nm
2	0.15 Nm ~ 0.25 Nm
3	0.25 Nm ~ 0.3 Nm

(The parameters listed above apply when the device is fully charged.)



The product is equipped with three torque settings that can be selected using the "gear adjustment" button. "Gear 0" serves as the shutdown mode, in which both motor and lighting are inactive. Switching to gears 1 through 3 starts the device, and the display switches to the working interface (as shown in the figure on the left). The "" icon indicates that screws are being tightened, while the "" icon indicates that screws are being loosened.

* The built-in light will turn off automatically after 10 seconds of inactivity.

SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Read and understand all instructions before using the appliance.
2. This electric screwdriver is intended for screwing and unscrewing screws. Do not use it for other applications.
3. Protect the device from water and other liquids to avoid short circuits and electric shocks.
4. Do not leave the screwdriver unattended during use to avoid accidents.
5. Only charge the battery via the USB-C interface with 5 V and 1 A. Do not charge the battery in damp or wet environments.
6. Only use the supplied or compatible bits made of S2 tool steel to ensure performance and safety. The bits are held magnetically.
7. The maximum rotation speed is 200 rpm. Do not apply excessive pressure to avoid affecting the speed.
8. Store the screwdriver and accessories in the storage box provided to prevent damage and loss.
9. Wipe the aluminium housing and the plastic parts regularly with a dry cloth. Do not use aggressive cleaning agents.
10. Keep the screwdriver and accessories out of the reach of children to prevent accidents.

OTHER INFORMATION:

OUR INFORMATION AND TAKE-BACK OBLIGATIONS ACCORDING TO THE GERMAN ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT ACT (ELEKTROG)

SYMBOL ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT:
This crossed-out garbage can means that electrical and electronic appliances do not belong in household waste. You must hand in the old appliances at a collection point. Before handing them in, you must separate used batteries and accumulators that are not enclosed by the old appliance.

RETURN OPTIONS:
As an end user, you can return your old appliance (which essentially fulfills the same function as the new appliance purchased from us) for disposal free of charge when purchasing a new appliance. Small appliances with no external dimensions greater than 25 cm can be disposed of in normal household quantities regardless of whether you have purchased a new appliance.

RETURN OPTION AT OUR COMPANY LOCATION DURING OPENING HOURS:
SIMAC Electronic GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

POSSIBILITY TO RETURN NEAR YOU:
We will send you a parcel stamp with which you can reutnr the device to us free of charge. To do so, please contact us by e-mail at service@joy-it.net or by telephone.

PACKAGING INFORMATION:
Please pack your old appliance securely for transportation. If you do not have suitable packaging material or do not wish to use your own, please contact us and we will send you suitable packaging.

SUPPORT

We are also there for you after your purchase. If any questions remain unanswered or problems arise, we are also available by e-mail, telephone and ticket support system.


E-Mail: service@joy-it.net
Phone: +49 (0)2845 9360 - 50

For further information please visit our website:
www. joy-it.net


DE

VERWENDUNG


1. Entfernen Sie die obere Metallabdeckung.

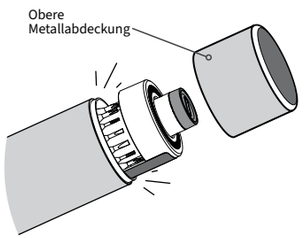


2. Entnehmen Sie den Schraubendreher.

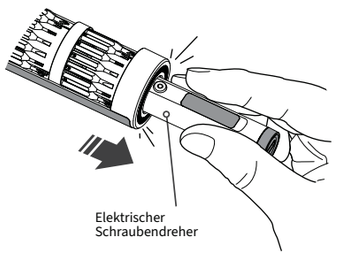


BAUTEILBESCHREIBUNG

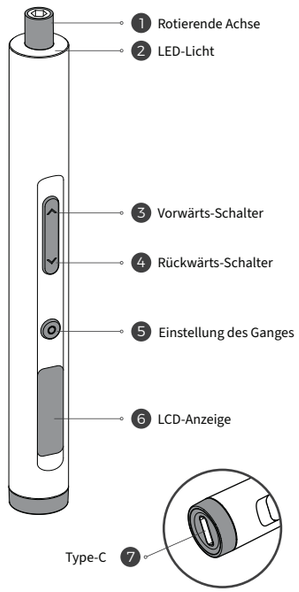


VERWENDUNG

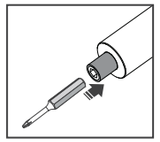


1. Bit einsetzen.

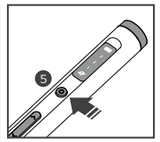


2. Drücken Sie 5, mit jedem Drücken wird ein anderer Drehmomentgang eingestellt.

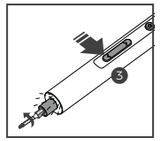

3. Drücken Sie 3, um die Schraube festzuziehen. Das Licht wird ebenfalls eingeschaltet.

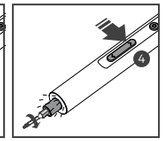

3. Drücken Sie 4, um die Schraube zu lösen.. Das Licht wird ebenfalls eingeschaltet.

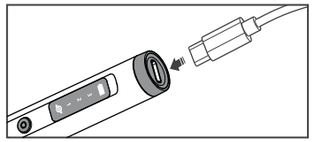

5. Am Ende des Schraubendrehers befindet sich ein Typ-C-USB-Ladeanschluss.

PRODUKTSPEZIFIKATION:

Batteriekapazität: 500mAh (USB-C, 5 V, 1 A)
Akku-Typ: LI-ION Battery
Geschwindigkeit: 165 RPM
Elektrisches Drehmoment: 0.1 - 0.3 Nm
Manuelles Drehmoment: 3 Nm

BILDSCHIRM

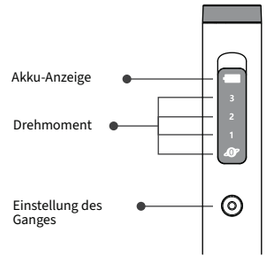


Tabelle zum Vergleich des Drehmoments

Gang	Drehmomentwert
0	Aus
1	0.1 Nm ~ 0.15 Nm
2	0.15 Nm ~ 0.25 Nm
3	0.25 Nm ~ 0.3 Nm

(Die oben aufgeführten Parameter gelten, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist).



Das Produkt verfügt über drei Drehmomenteinstellungen, die über die Gang-Taste ausgewählt werden können. „Gang 0“ dient als Abschaltmodus, in dem sowohl Motor als auch Beleuchtung inaktiv sind. Durch Umschalten auf die Gänge 1 bis 3 wird das Gerät in Betrieb genommen und das Display schaltet auf die Arbeitsoberfläche um (wie in der Abbildung links dargestellt). Das Symbol "" zeigt an, dass die Schrauben angezogen werden, während das Symbol "" anzeigt, dass die Schrauben gelockert werden.

* Das eingebaute Licht schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Dieser elektrische Schraubendreher ist für das Ein- und Ausdrehen von Schrauben bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht für andere Anwendungen.
3. Schützen Sie das Gerät vor Wasser und anderen Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse und elektrische Schläge zu vermeiden.
4. Lassen Sie den Schraubendreher während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt, um Unfälle zu vermeiden.
5. Laden Sie den Akku nur über die USB-C-Schnittstelle mit 5 V und 1 A. Laden Sie den Akku nicht in feuchten oder nassen Umgebungen auf.
6. Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder kompatible Bits aus S2-Werkzeugstahl, um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Die Bits werden magnetisch gehalten.
7. Die maximale Drehgeschwindigkeit beträgt 200 U/min. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um die Drehzahl nicht zu beeinträchtigen.
8. Bewahren Sie den Schraubendreher und das Zubehör in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox auf, um Schäden und Verlust zu vermeiden.
9. Wischen Sie das Aluminiumgehäuse und die Kunststoffteile regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
10. Bewahren Sie den Schraubendreher und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

WEITERE INFORMATIONEN:

UNSERE INFORMATIONS- UND RÜCKNAHMEPFLICHTEN NACH DEM ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEGESETZ (ELEKTROG)

SYMBOL AUF ELEKTRISCHEN GERÄTEN:
Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte bei einer Sammelstelle abgeben. Vor der Abgabe müssen Sie Altbatterien und -akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, trennen.

RÜCKGABEOPTIONEN:
Als Endverbraucher können Sie Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion erfüllt wie das bei uns gekaufte Neugerät) beim Kauf eines Neugerätes zur kostenlosen Entsorgung abgeben. Kleingeräte, deren Außenmaße nicht größer als 25 cm sind, können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in haushaltsüblichen Mengen entsorgt werden.

RÜCKGABEMÖGLICHKEIT AN UNSEREM FIRMENSTANDORT WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN:
SIMAC Electronic GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MÖGLICHKEIT ZUR RÜCKGABE IN IHRER NÄHE:
Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu, mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurückschicken können. Bitte kontaktieren Sie uns dazu per E-Mail an service@joy-it.net oder telefonisch.

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG:
Bitte verpacken Sie Ihr Altgerät für den Transport sicher. Wenn Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder Ihr eigenes nicht verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an uns und wir senden Ihnen eine geeignete Verpackung zu.

SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten Fragen unbeantwortet bleiben oder Probleme auftreten, sind wir auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Support-System erreichbar.

E-Mail: service@joy-it.net
Telefon: +49 (0)2845 9360 - 50

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:
www. joy-it.net

WWW.JOY-IT.NET