

Warunki bezpiecznego użytkowania

- Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji.
- Przed rozpoczęciem montażu i podłączenia lampy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną produktu oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
- Użytkowanie lampy niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jej przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie lampy, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 - szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną instalacją i użytkowaniem lampy oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu,
 - używanie lampy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 - uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania lampy niezgodnie z ich specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy lampa lub jakikolwiek jej element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonej lampy.
- Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować lampy. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy.
- Lampa LED przeznaczona jest do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy umieszczać w pobliżu lampy źródeł otwartego ognia, np. płonące świece.
- Należy chronić lampę przed:
 - upuszczeniem i wstrząsem,
 - działaniem czynników atmosferycznych,
 - wysokimi i niskimi temperaturami,
 - zalaniem,
 - oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na lampę oraz jej funkcjonowanie.
- Nie należy dotykać lampy wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Lampę należy czyścić suchą, miękką szmatką lub pędzelkiem. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
- Lampę należy chronić przed dziećmi. Lampa oraz opakowanie w żadnym wypadku nie może stać się przedmiotem zabaw dzieci.


Charakterystyka

Podszafkowa lampa LED do oświetlania szafek, witryn, schodów, korytarzy i sypialni • łatwy montaż - możliwość powieszenia na ścianie • włącznik dotykowy - wystarczy nacisnąć środek lampki • wymiary: 95 x 95 mm • pilot zdalnego sterowania • automatyczny wyłącznik - po ok. 30 min

Specyfikacja techniczna


Moc znamionowa:	0,3 W
Strumień świetlny:	10 lub 30 lm
Ilość LED:	5 (niewymienne)
Barwa światła:	3000 K (ciepły biały)
Żywotność:	do 25000 h
Współczynnik oddawania kolorów:	Ra > 60
Zasilanie lampki:	3 x AA (DC 4,5 V =)
Zasilanie pilota:	2 x AAA (DC 3 V =)
Częstotliwość transmisji:	2,4 GHz
Zasięg zdalnego sterowania:	do 8 m
Stopień ochrony:	IP20

Obsługa

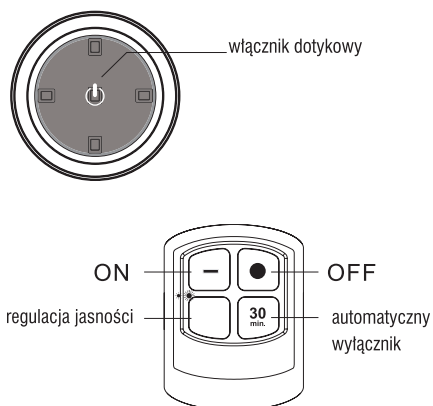


Montaż na taśmę samoprzylepną

1

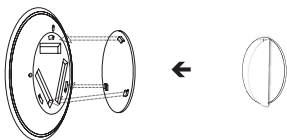


Usunąć folię zabezpieczającą z załączonej do zestawu taśmy. Przykleić taśmę do tylnej pokrywy lampki.

2



tylna pokrywa lampki

Dokładnie oczyścić miejsce montażu z kurzu i innego brudu. Przykleić lampkę w wybranym miejscu.

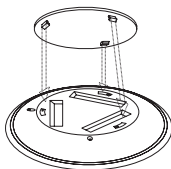

Dopasować uchwyty pokrywy do otworów w lampce i przeciąć lampkę aby zamocować ją do tylnej pokrywy.

Gwarancja


Warunki gwarancji dostępne są na stronie <http://www.dpm.eu/gwarancja>



Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.


Wymiana baterii

1

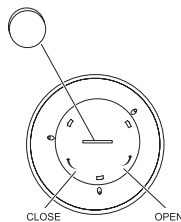

1. Zdjąć tylną pokrywę lampki przesuwając ją w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (OPEN-OUVRIER). Można również użyć monety lub żetonu do przesunięcia pokrywy.
2. Umieścić 3 baterie typu AA (DC 1,5 V ⇒) zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
3. Założyć tylną pokrywę lampki.

2

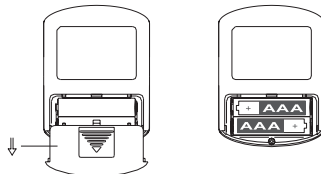

1. Zdjąć tylną pokrywę komory baterii pilota przesuwając ją w dół.
2. Umieścić 2 baterie typu AAA (DC 1,5 V ⇒) zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
3. Założyć tylną pokrywę komory baterii.



UWAGA

- Zużyte baterie jako odpad niebezpieczny należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki. Nie wolno wyrzucać baterii do kosza na śmieci.
- Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
- Nie należy stosować jednocześnie baterii nowych i używanych.



Wyprodukowano w ChRL dla: DPMSOLID Ltd Sp. k.
ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko
tel./fax: +4861 29 65 470
www.dpm.eu ▪ info@dpm.eu

