Brelok antykradzieżowy Xblitz X-Finder

Instrukcja użytkownika

Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że bateria CR2032 została poprawnie włożona do urządzenia.

Włączanie i wyłączanie urządzenia X-Finder

Włączanie – wciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż do usłyszenia podwójnego dźwięku „Beep”
Wyłączanie – wciśnij i i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż do usłyszenia długiego, pojedynczego dźwięku „Beep”



Połączenie

1. Po zainstalowaniu aplikacji **eTracing** w telefonie, uruchom ją. Xblitz X-Finder automatycznie połączy się z telefonem po włączeniu. Jeśli w menu Device List (Lista urządzeń) X-Finder ma status Disconnected (Rozłączony) wciśnij przycisk Connect (Połącz) ponownie.
2. Wciśnij przycisk Lupy aby wyszukać więcej urządzeń X-Finder znajdujących się w zasięgu, mogą one być przyczepione do portfela, kluczy, torebki itp. Wciśnięcie przycisku strzałki z prawej strony na liście urządzeń przeniesie Cię do podmenu konkretnego X-Findera, gdzie możesz dodać zdjęcie do swojego urządzenia, zmienić jego nazwę (na przykład Portfel, Telefon, Klucze itp.) lub ustawić dźwięk dzwonka.



3. Wciśnij przycisk ustawień po prawej stronie, aby wejść w menu usuwania urządzeń z listy. Aby usunąć niepotrzebne urządzenie z listy możesz też przesunąć jego nazwę na liście w lewo i wcisnąć znak minus. Urządzenie zostanie usunięte.

Tryb DO NOT DISTURB (Nie przeszkadzać)

W menu ustawień (System Settings) włącz opcję Do Not Disturb aby wyłączyć (wyciszyć) alarm w programie na wszystkich połączonych lokalizatorach X-Finder.



Funkcja ANTI LOST

Kliknij na liście urządzeń (Device list) na strzałkę obok urządzenia X-Finder aby wejść w jego ustawienia, włącz funkcję Anti lost (zabezpieczenie przeciw zgubieniu), możesz też tutaj ustawić indywidualne opcje alertów dla każdego z połączonych urządzeń.



Ustawienia alertów.

Tak jak na zdjęciu poniżej.


1. Dwukrotnie naciśnij na przycisk z nazwą Twojego urządzenia X-Finder aby uzbroić alarm w telefonie.
2. Wciśnij czerwony migający przycisk aby zatrzymać alarm.
3. Wciśnij przycisk ALERT a następnie wciśnij Zatrzymaj alarm aby wyłączyć alarm na lokalizatorze X-Finder



Zdalne wyzwalanie migawki – zdjęcia typu selfie.


Tak jak na zdjęciu poniżej.
Przejdź do menu „Photograph” na dole ekranu aby uaktywnić tryb wykonywania zdjęć wyzwalanych z przycisku lokalizatora X-Finder.

1. Na górze ekranu z prawej strony znajduje się przycisk zmiany kamery (przód/tył)
2. Na górze ekranu z lewej strony znajduje się przycisk włączania/wyłączania lampy błyskowej aparatu (Flash)
3. Na dole ekranu po prawej stronie znajduje się przycisk opcji zdjęć w serii. Burst – określa ile zdjęć zapisać, Interval – określa w jakich odstępach czasu wykonywać kolejne zdjęcia.
4. Aby wykonać zdjęcie, przyciśnij klawisz na lokalizatorze X-Finder. Telefon możesz ustawić na statywie lub w dowolnym, bezpiecznym miejscu i swobodnie wykonywać zdjęcia za pomocą pilota X-Finder.

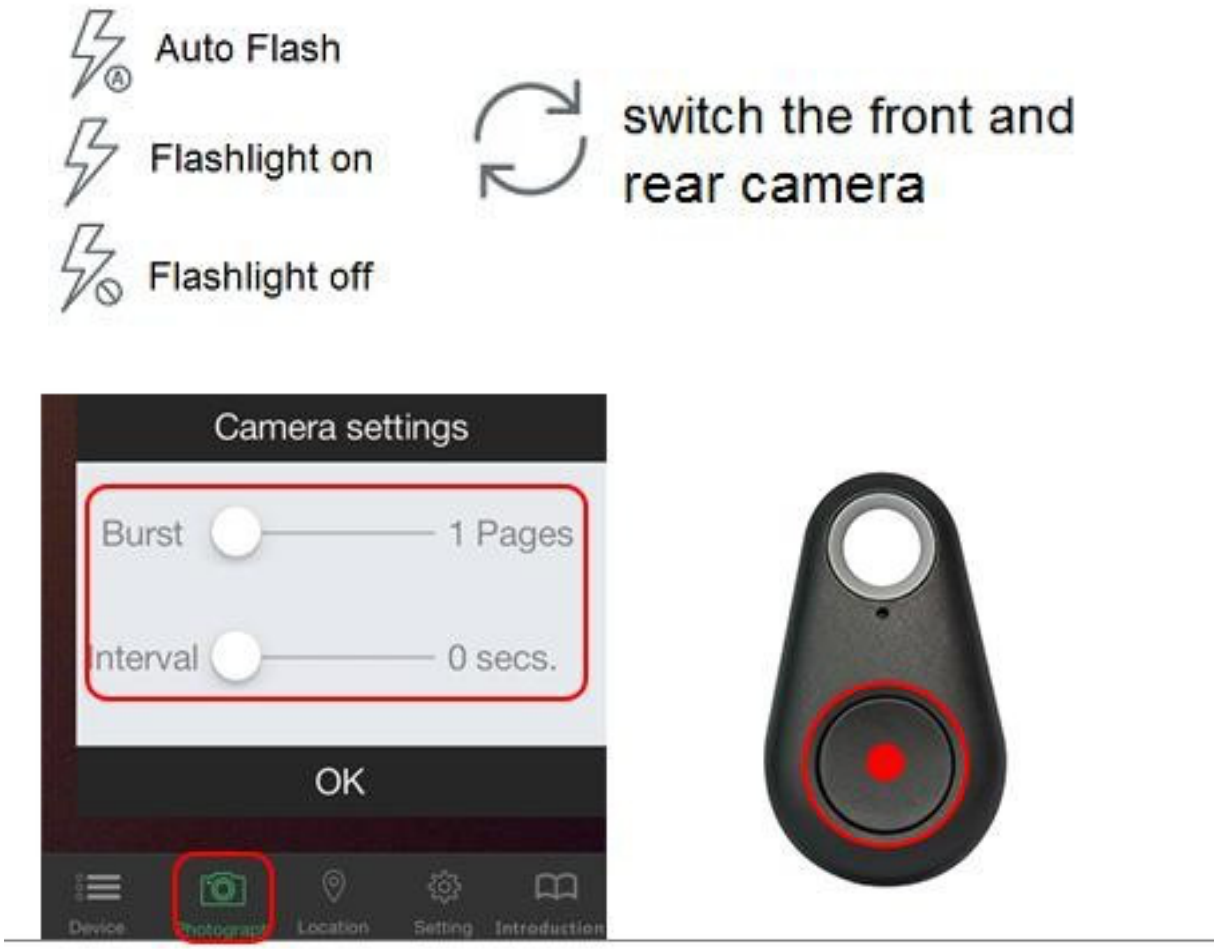

Lokalizacja (Location).

Tak jak na zdjęciu poniżej.

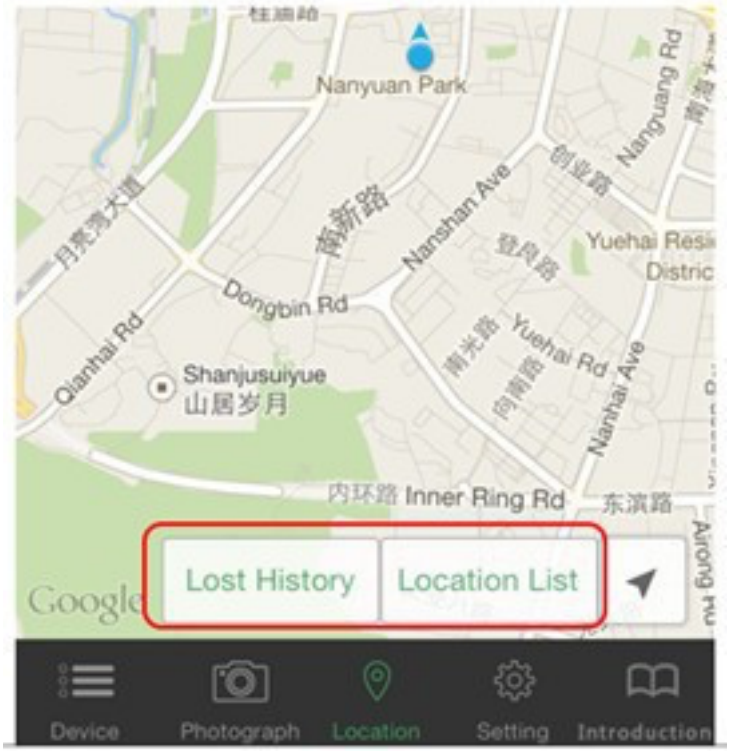

Po wejściu w menu LOCATION (lokalizacja), na dole ekranu mamy do wyboru opcje:

- Lista lokalizacji (Location List)
- Historia ostatniej znanej pozycji (Lost history)




Location list – gdy zaparkujesz auto, naciśnij przycisk na lokalizatorze X-Finder, aplikacja w telefonie zapisze Twoją aktualną pozycję na mapie. W późniejszym czasie możesz sprawdzić gdzie zaparkowałeś auto w menu Location List. Funkcja te jest szczególnie przydatna gdy znajdziesz się w nieznanym Ci dotąd miejscu, zaparkujesz auto i obawiasz się, że nie odnajdziesz potem swojego samochodu (duże parkingi, nowe miasta).

Lost history – jeśli zagubisz lokalizator X-Finder, na mapie możesz odczytać jego ostatnią znaną lokalizację, w tym celu wciśnij Lost History aby zobaczyć wyniki. Aby wykasować historię, przewiń listę w lewo i wciśnij Delete (skasuj).

Ustawienia (Settings)

Wejdź w menu stawień (Setting) na dole ekranu głównego programu eTracing.

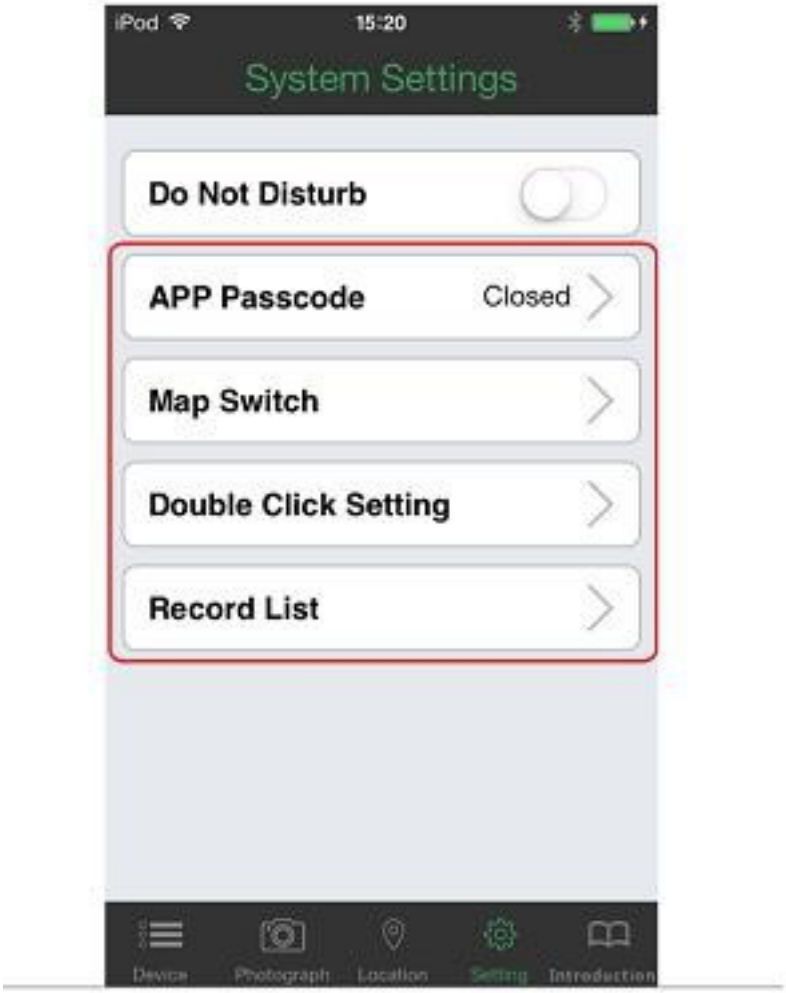

App pasword (hasło dostępu do aplikacji) ustaw swoje hasło aby zablokować dostęp dla osób trzecich.


Map switch (przełączanie mapy) wybór map dostarczanych przez Google lub Baidu (rekomendujemy mapy Google).

Double Click setting (ustawienia podwójnego kliknięcia przycisku) – wybór funkcji wywoływanej poprzez podwójen kliknięcie przycisku (alarm lub rejestracja dźwięków).

Record list (lista nagrań, notatek głosowych)

Version – wersja aplikacji

Wymiana baterii.

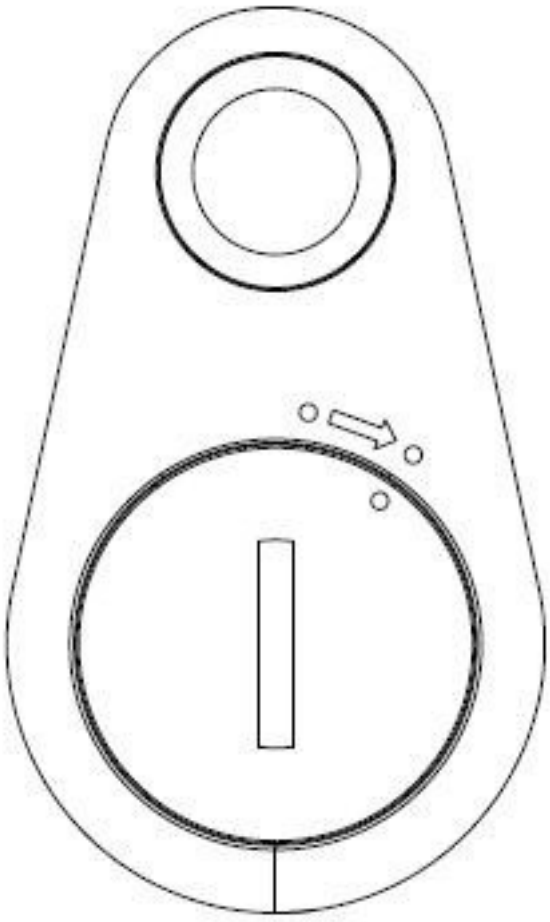

Bateria znajduje się z tyłu urządzenia. Użyj monety aby otworzyć przykrywkę baterii, przekręcając ją zgodnie ze strzałką. Wyjmij starą baterię CR2032 i włóż nową. Następnie zamknij przykrywkę przekręcając ją w lewo. Standardowy czas działania lokalizatora X-Finder na jednej wynosi do 6 miesięcy w zależności od intensywności użycia.

GWARANCJA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych takich jak baterie, akumulatory.

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres Info@kgktrade.pl.
Dane kontaktowe oraz adres serwisu: **Xblitz, KGK TRADE S.C. os. Urocze 4, 31-952 Kraków**

Dane sprzedawcy / dystrybutora:	*Data sprzedaży:*
Usterki / Naprawy	*Usterki / Naprawy*
Usterki / Naprawy	*Usterki / Naprawy*
Usterki / Naprawy	*Usterki / Naprawy*

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się takiego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego i eketrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. pzez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyclingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebiezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

WYPRODUKOWANO W CHINACH
IMPORTER: KGK TRADE S.C. OS. CENTRUM E 10/44, 31-934 KRAKÓW, POLSKA