

eufy Make

Laminator do drukarki UV E1

Przewodnik Szybkiego Startu

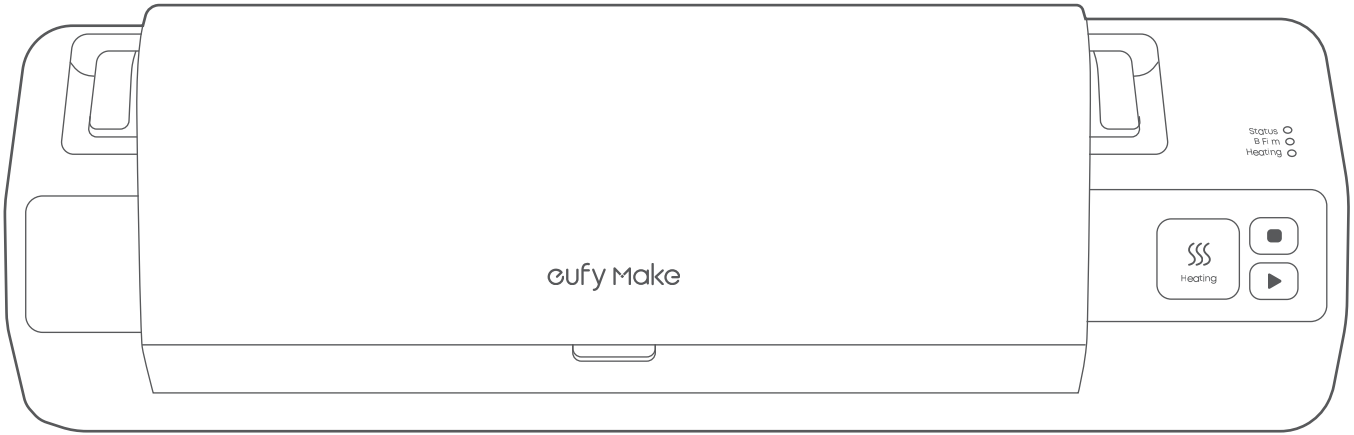


Przegląd urządzenia

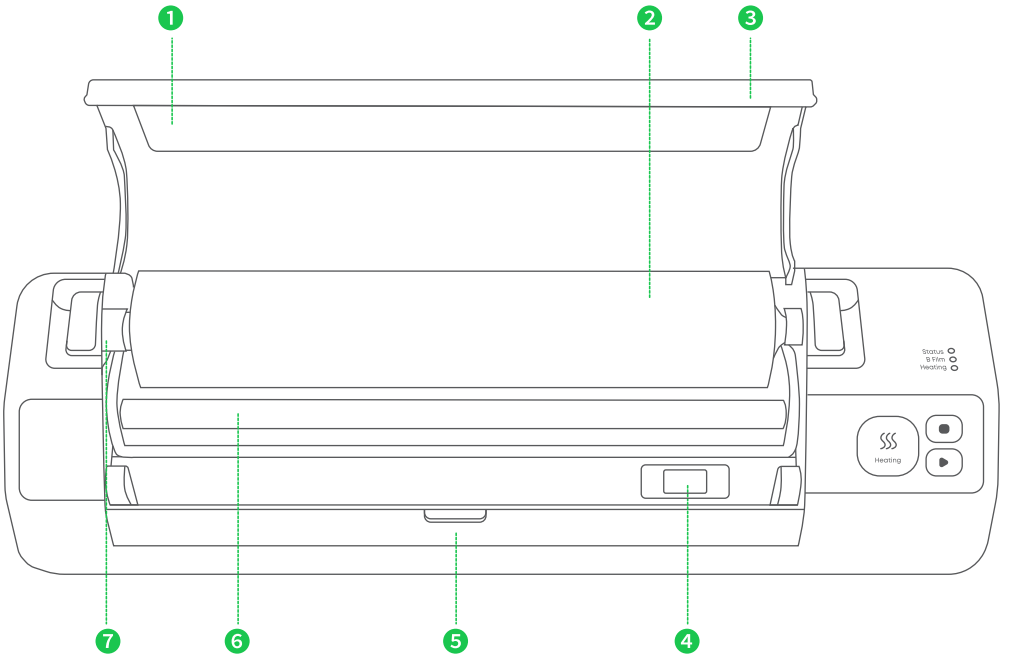

Widok z przodu

1. Płyta prowadząca folię
2. Folia B
3. Górna pokrywa
4. Czujnik
5. Płyta wsporcza
6. Pokrywa serwisowa
7. Oś rolki folii B

Przegląd urządzenia

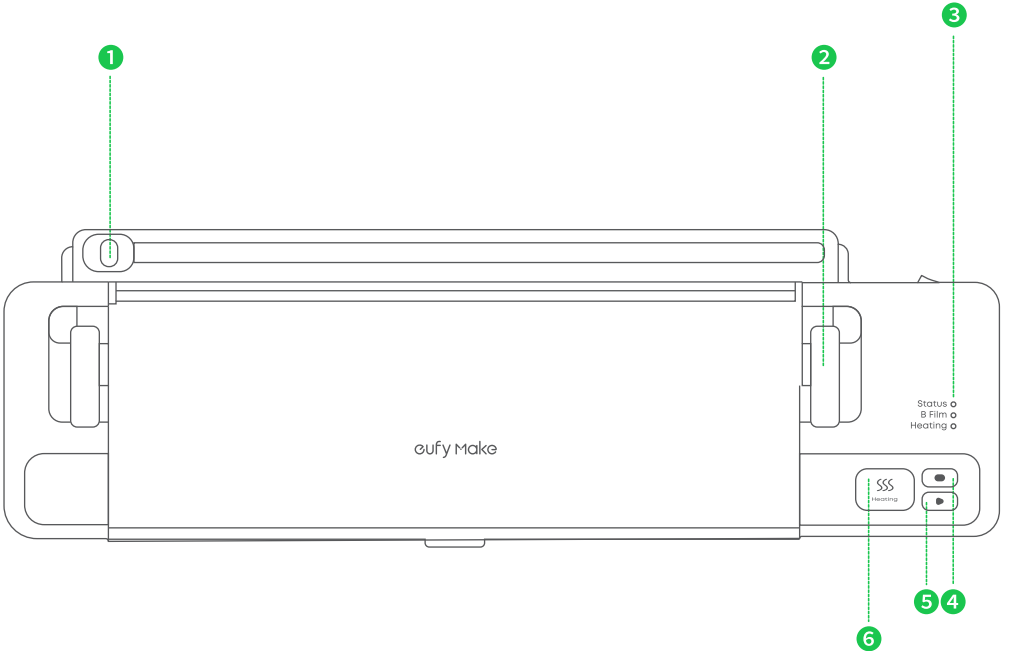

Widok z góry


1. Nóż tnący
2. Folia B
3. Wskaźniki LED
4. Przycisk zatrzymania
5. Przycisk przesuwu do przodu
6. Pokrywa serwisowa

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania. Jeśli brakuje któregokolwiek z elementów, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem support@eufy.com.



Papierowa folia A × 50

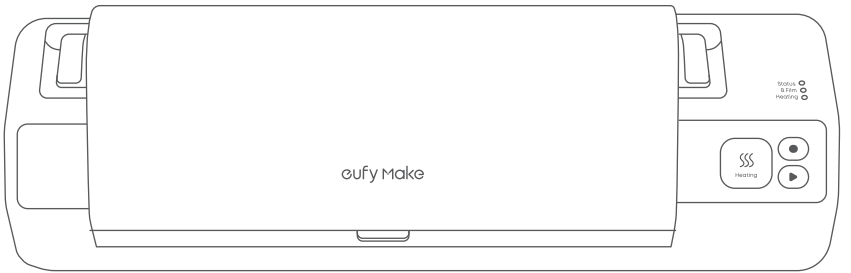


Laminator × 1




Rakla × 1



Hak × 1




Przewód zasilający × 1

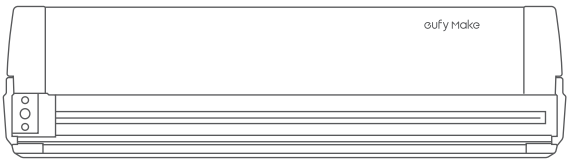

Mata do cięcia × 1


1.

Podłącz urządzenie do gniazda zasilania, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.

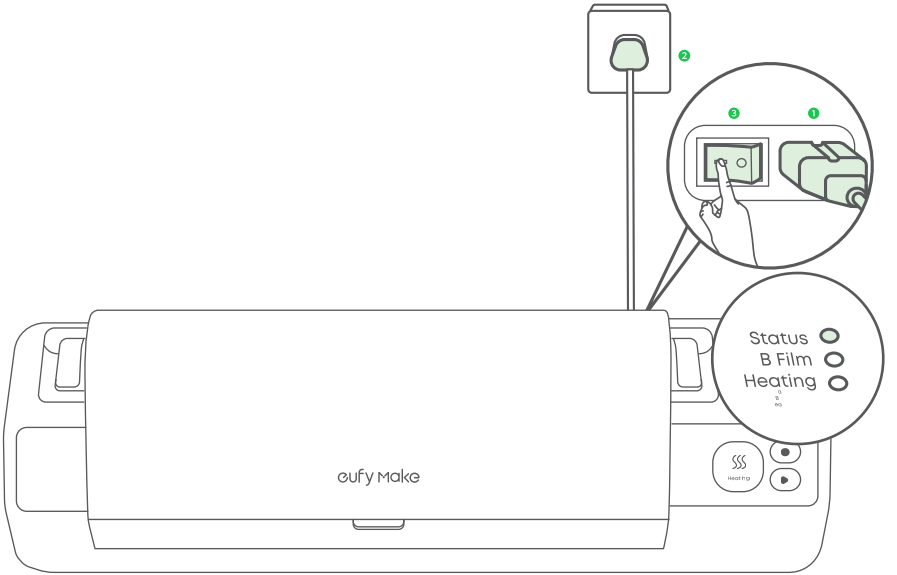

2.


Wysuń płytę wsporczą, otwórz górną pokrywę i wyjmij płytę prowadzącą folię.

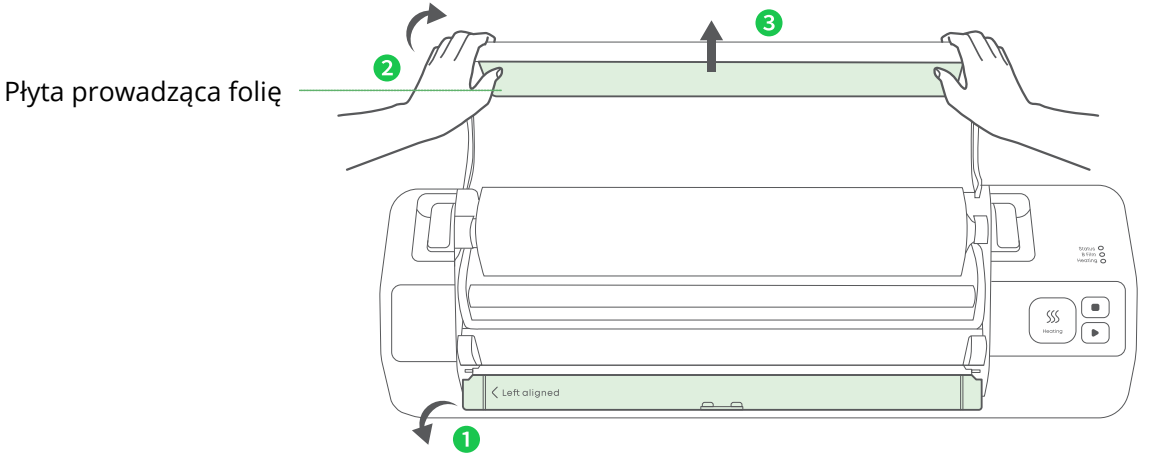


3.

Używając obu rąk, delikatnie pociągnij folię na zewnątrz, aby ją wysunąć (około 12 cm), a następnie zamknij górną pokrywę.

1

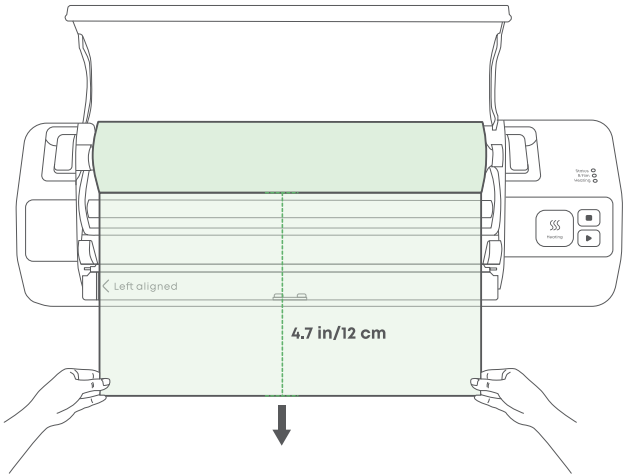


2

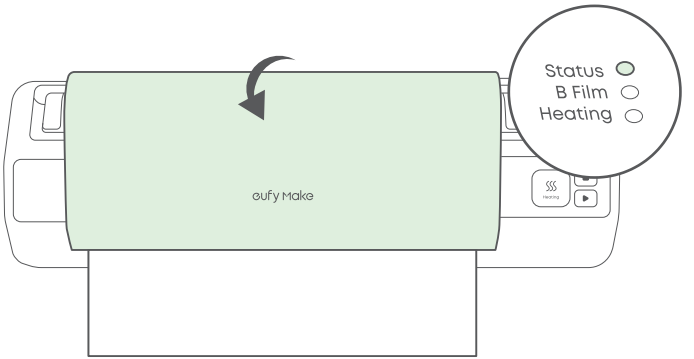

4.


Umieść płytę prowadzącą folię poziomo na folii B i delikatnie wsuń ją do szczeliny podawania. Urządzenie automatycznie zainicjuje folię B.

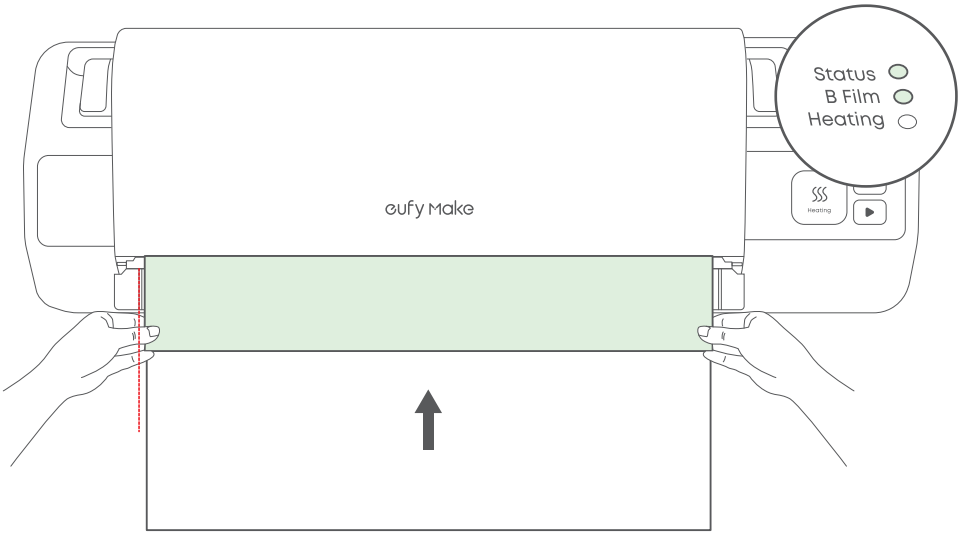


5.

Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy i zaświeci się wskaźnik LED folii B, przesuń nóż tnący do jednego końca, dociśnij go i przeciągnij do drugiego końca, aby odciąć folię. Następnie umieść płytę prowadzącą folię z powrotem na swoim miejscu.

1

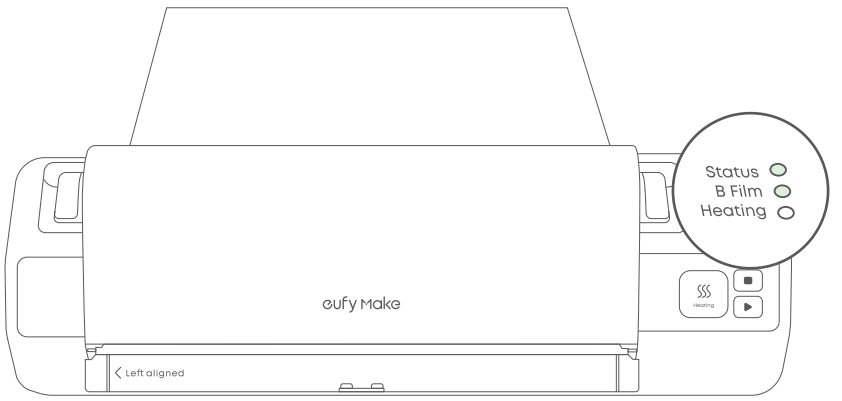

2

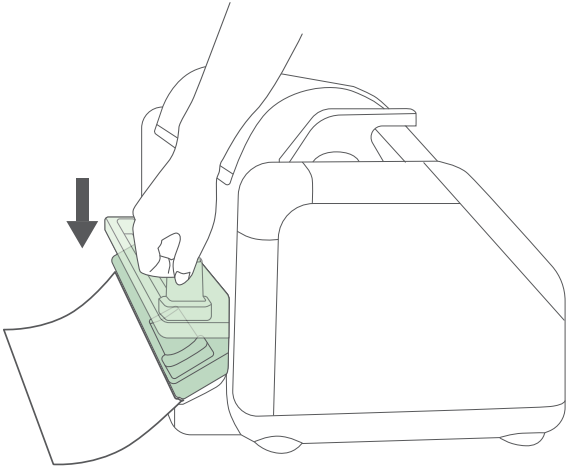


6.

Umieść papierową folię A na macie samoprzylepnej drukarki stroną klejącą do góry, wyrównując ją ze znacznikami pozycjonującymi w prawym dolnym rogu. Usuń folię ochronną z folii A, a następnie rozpocznij drukowanie.




7.

Po zakończeniu drukowania chwyć folię A za nieklejące się obszary po obu stronach i odklej ją od maty samoprzylepnej. Odłóż ją na bok do późniejszego użycia.

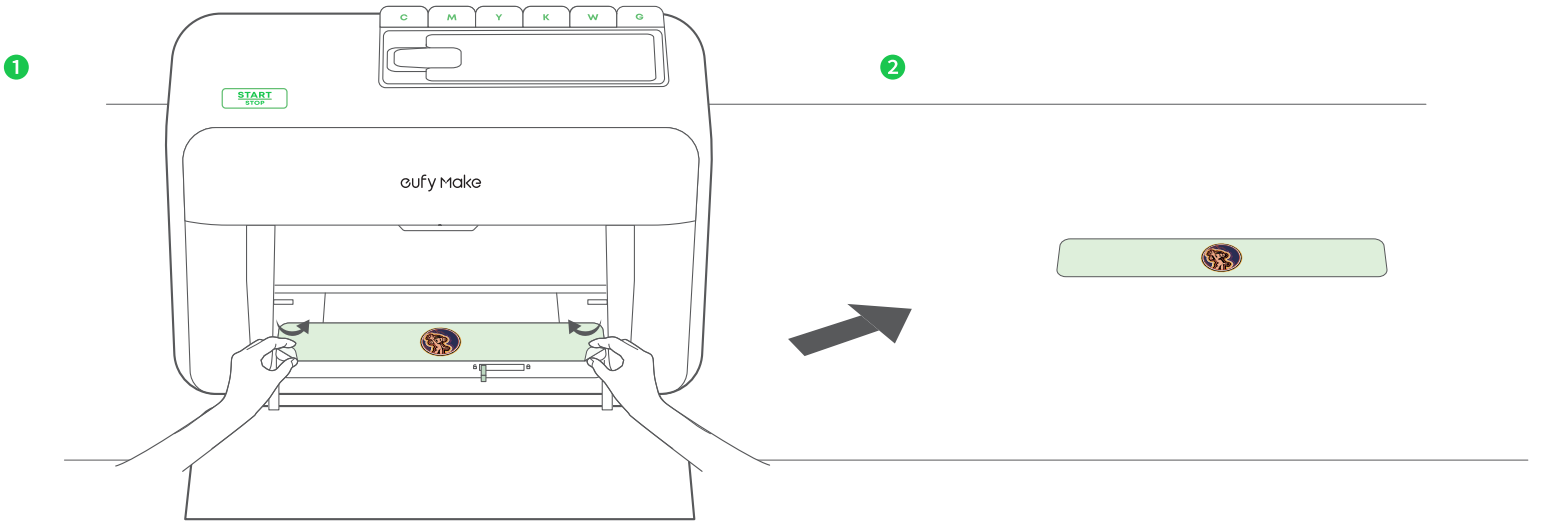

8.


Naciśnij przycisk podgrzewania. Odczekaj około 3 minuty, aż wskaźnik LED podgrzewania zaświeci się na zielono i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do laminowania.

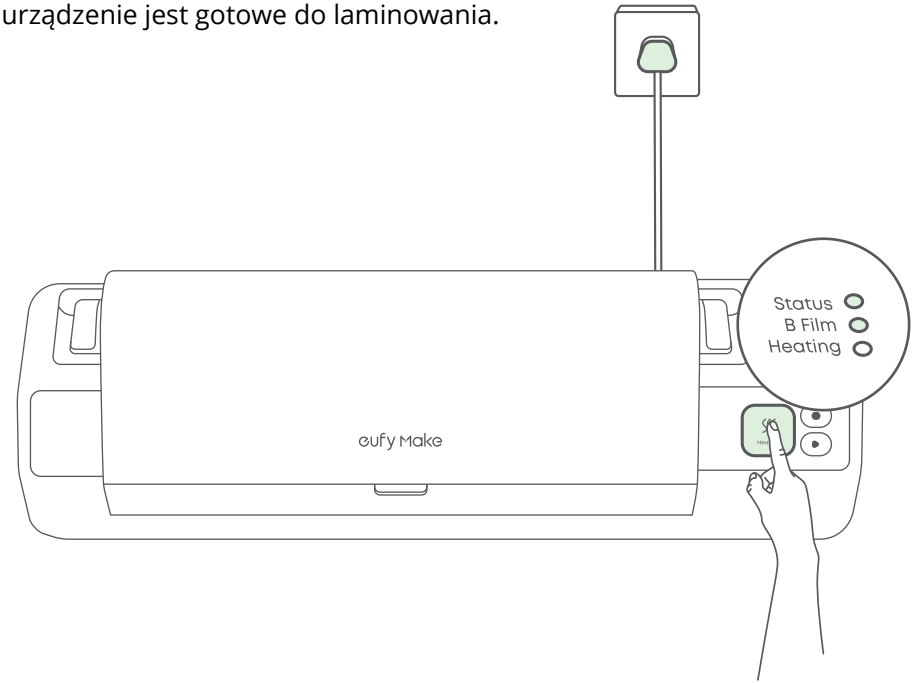

9.

Trzymając folię za nieklejące się obszary po obu stronach, upewnij się, że jej lewa krawędź jest prawidłowo wyrównana. Wsuń folię A do szczeliny podawania laminatora, a urządzenie automatycznie rozpocznie laminowanie.


💡 Jeśli folia jest przezroczysta lub nie zasłania czujnika, konieczne będzie ręczne uruchomienie lub zatrzymanie procesu laminowania za pomocą przycisku „Forward” lub „Stop”.

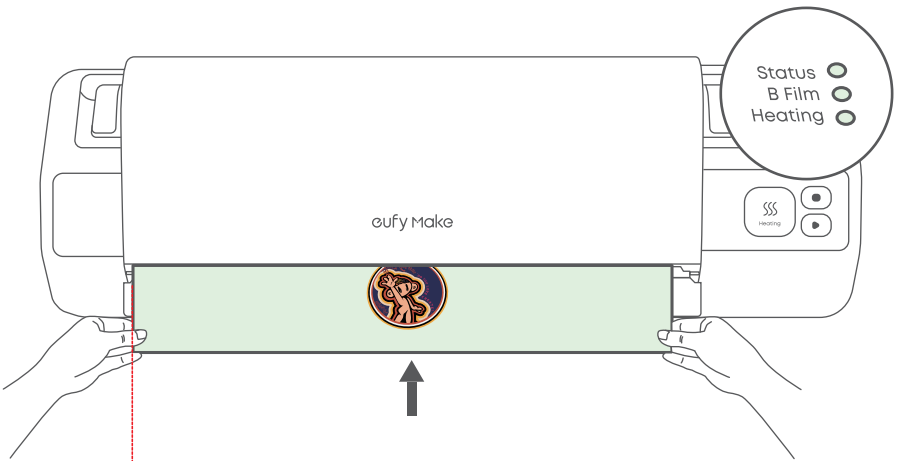

10.

Po zakończeniu laminowania rozłóż folię B na płasko. Przesuń nóż tnący do jednego końca, dociśnij go, a następnie przeciągnij do drugiego końca, aby odciąć folię.

1

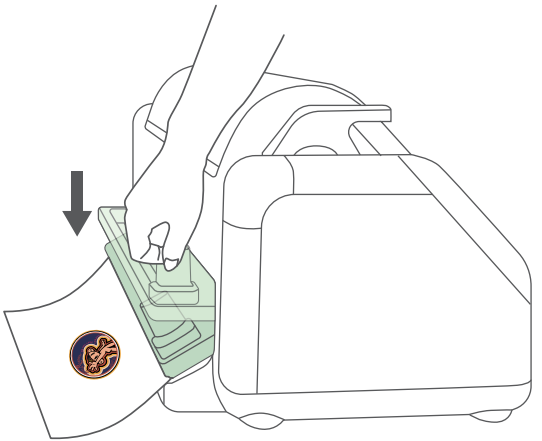


2




11.

Dociśnij nóż tnący i przesuń go w lewo. Unieś prowadnicę tnącą i umieść materiał pomiędzy prowadnicą a podkładką do cięcia. Opuść prowadnicę tnącą, a następnie przesuń nóż tnący do przeciwległego końca, aby wykonać cięcie.

1

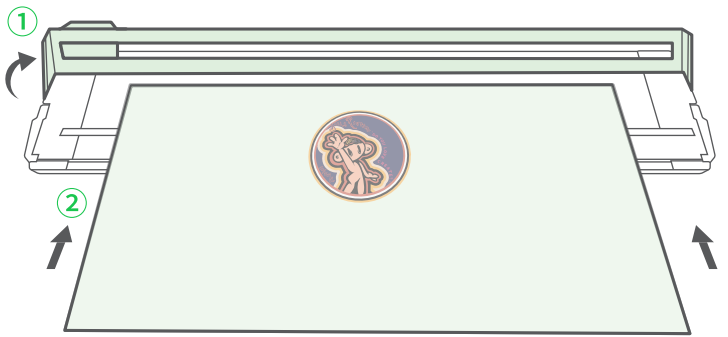


2

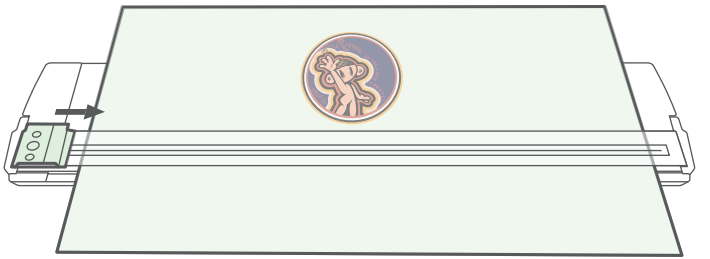

12.

Za pomocą dołączonego haczyka oddziel wzór od folii B, a następnie naklej go na wybrany przedmiot. Dokładnie dociśnij wzór raklą, aby usunąć pęcherzyki powietrza i zapewnić prawidłowe przyleganie.

1

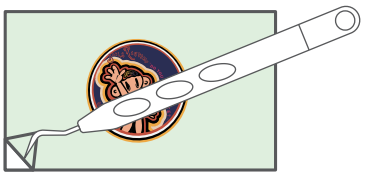


2



Rozwiązywanie problemów

Jeśli folia utknie lub zablokuje się w urządzeniu, naciśnij przycisk „Stop”, aby ręcznie zatrzymać proces laminowania. Następnie odczekaj, aż wałek ostygnie do temperatury pokojowej. Zdejmij pokrywę serwisową i otwórz przełącznik zwalniający. Ręcznie odciągnij folię B od wałka grzewczego. Następnie zamknij przełącznik i ponownie uruchom proces inicjalizacji.

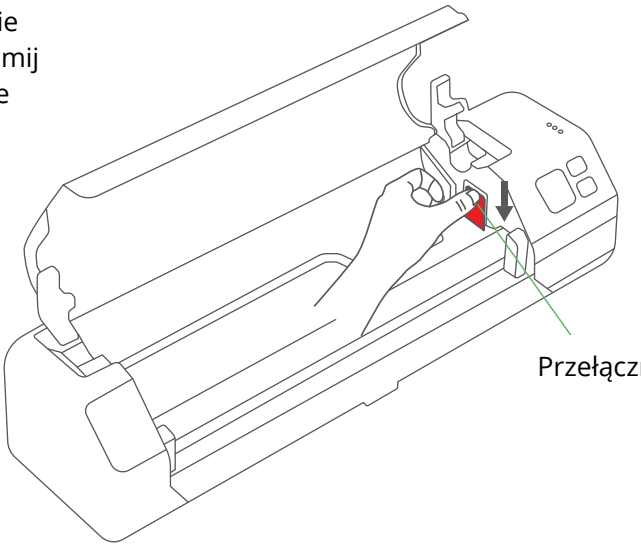

Przełącznik zwalniający

Opis wskaźników LED



Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj niniejszą instrukcję. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi.
- Przed instalacją lub użytkowaniem produktu zapoznaj się z informacjami elektrycznymi i dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na spodniej części obudowy urządzenia.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw przewodów dostępny u producenta lub jego autoryzowanego serwisu.
- Nie demontuj urządzenia. W celu wykonania przeglądu lub naprawy przekaż je wykwalifikowanemu serwisantowi. Nieprawidłowy montaż po naprawie może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie instaluj urządzenia w zamkniętej, niewentylowanej przestrzeni. Zapewnij odpowiednią wentylację. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami ani innymi przedmiotami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że korzystają z niego pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Maksymalna temperatura pracy wynosi 35°C.
- Nie pozostawiaj laminatora bez nadzoru podczas laminowania.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- Urządzenie przeznaczone jest do laminowania materiałów papierowych. Nie należy laminować obcych przedmiotów, takich jak drewno, kwiaty itp.
- Nie używaj urządzenia w potencjalnie niebezpiecznych miejscach, np. w pobliżu wody, podczas jedzenia lub picia ani na niestabilnych powierzchniach roboczych.
- Ryzyko wciągnięcia! Unikaj kontaktu palców i włosów z wałkiem grzewczym.
- Ryzyko wysokiej temperatury! Nie dotykaj wałka grzewczego. Temperatura jego powierzchni może osiągać 80–100°C.
- **Nie otwieraj górnej pokrywy podczas laminowania.**

- Urządzenie jest elektrycznym sprzętem Klasy II (z podwójną izolacją). Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga podłączenia przewodu ochronnego (uziemienia).
- Wtyczka sieciowa lub złącze zasilania urządzenia pełni funkcję elementu odłączającego i musi być zawsze łatwo dostępna.
- Gniazdo zasilające powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Uwaga: ruchome części! Trzymaj ręce, włosy i odzież z dala od ruchomych elementów.

Uwaga: gorąca powierzchnia! Nie dotykaj. Temperatura gorącej powierzchni spadnie poniżej 77°C po upływie około 10 minut od wyłączenia urządzenia.

Oświadczenie FCC

- Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC (Federal Communications Commission). Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom:
- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.
- Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność urządzenia z wymaganiami, mogą skutkować utratą prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewniać odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
- Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.
- Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się podjęcie jednego lub kilku z poniższych działań:
- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
- Podmiot odpowiedzialny za zgodność:
- Fantasia Trading LLC
- 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100
- Ontario, CA 91764, USA
- Tel.: +1 (800) 988 7973

Oświadczenie IC

- To urządzenie zawiera nadajnik(i) i/lub odbiornik(i) zwolnione z obowiązku uzyskania licencji, zgodne z normami RSS organizacji Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) dotyczącymi urządzeń niewymagających licencji. Użytkowanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:
- (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Dożywotnie wsparcie techniczne

(USA) +1 (800) 221-0126
(Wielka Brytania) +44 (0) 1604 936200
(Bliski Wschód i Afryka) +971 529750842
(ZEA) +971 8000320817
(KSA – Arabia Saudyjska) +966 8008500030
(Kuwejt) +965 22069086
(Egipt) +20 8000000826
(中国) +86 400 0550036
(日本) 03 4455 7823
(한국) +82 1666-8470

support@eufymake.com
Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2
Admiralty Centre
18 Harcourt Road
Hongkong

12-miesięczna ograniczona gwarancja

@eufyMake @eufyMake @eufyMake @eufyMake

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do tutoriali oraz materiałów wideo dotyczących rozwiązywania problemów.

51005005548_V2